

# Цепь траншеекопателя TR1500

150 мм, 43 звена  
комбинированная

№	ПРОСТАВКА	ПЕРЕД	М12 БОЛТЫ		ЗУБ
			ПЕРЕДНИЙ	ЗАДНИЙ	
1	-	150	75мм	35мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
2	-		75мм	35мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
3	-	200	80мм	30мм	ПРАВЫЙ ЗЕМЛЯ
4	12.5мм		100мм	45мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
5	12.5мм	250	100мм	45мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
6	-		80мм	30мм	ЛЕВЫЙ ЗЕМЛЯ
7	-	300	90мм	35мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
8	-		90мм	35мм	ЛЕВЫЙ АБРАЗИВ
9	-	350	80мм	30мм	ПРАВЫЙ ЗЕМЛЯ
10	-		80мм	30мм	ЛЕВЫЙ ЗЕМЛЯ
11	-		75мм	75мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
12	-		75мм	35мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
13	-		75мм	35мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
14	-		80мм	30мм	ПРАВЫЙ ЗЕМЛЯ
15	12.5мм		100мм	45мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
16	12.5мм		100мм	45мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
17	-		80мм	30мм	ЛЕВЫЙ ЗЕМЛЯ
18	-		90мм	35мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
19	-		90мм	35мм	ЛЕВЫЙ АБРАЗИВ
20	-		80мм	30мм	ПРАВЫЙ ЗЕМЛЯ

# Цепь траншеекопателя TR1500


150 мм, 43 звена  
комбинированная

№	ПРОСТАВКА	М12 БОЛТЫ		ЗУБ	
		ПЕРЕДНИЙ	ЗАДНИЙ		
21	-	150	150	80мм 30мм	ЛЕВЫЙ ЗЕМЛЯ
22	-			75мм 75мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
23	-	200	200	75мм 35мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
24	-			75мм 35мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
25	-	250	250	80мм 30мм	ПРАВЫЙ ЗЕМЛЯ
26	12.5мм			100мм 45мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
27	12.5мм	300	300	100мм 45мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
28	-			80мм 30мм	ЛЕВЫЙ ЗЕМЛЯ
29	-	350	350	90мм 35мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
30	-			90мм 35мм	ЛЕВЫЙ АБРАЗИВ
31	-			80мм 30мм	ПРАВЫЙ ЗЕМЛЯ
32	-			80мм 30мм	ЛЕВЫЙ ЗЕМЛЯ
33	-			75мм 75мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
34	-			75мм 35мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
35	-			75мм 35мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
36	-			80мм 30мм	ПРАВЫЙ ЗЕМЛЯ
37	12.5мм			100мм 45мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
38	12.5мм			100мм 45мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
39	-			80мм 30мм	ЛЕВЫЙ ЗЕМЛЯ
40	-			90мм 35мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ

# Цепь траншеекопателя TR1500

150 мм, 43 звена  
комбинированная

№	ПРОСТАВКА		M12 БОЛТЫ		ЗУБ
			ПЕРЕДНИЙ	ЗАДНИЙ	
41	-		90мм	35мм	ЛЕВЫЙ АБРАЗИВ
42	-		80мм	30мм	ПРАВЫЙ ЗЕМЛЯ
43	-		80мм	30мм	ЛЕВЫЙ ЗЕМЛЯ

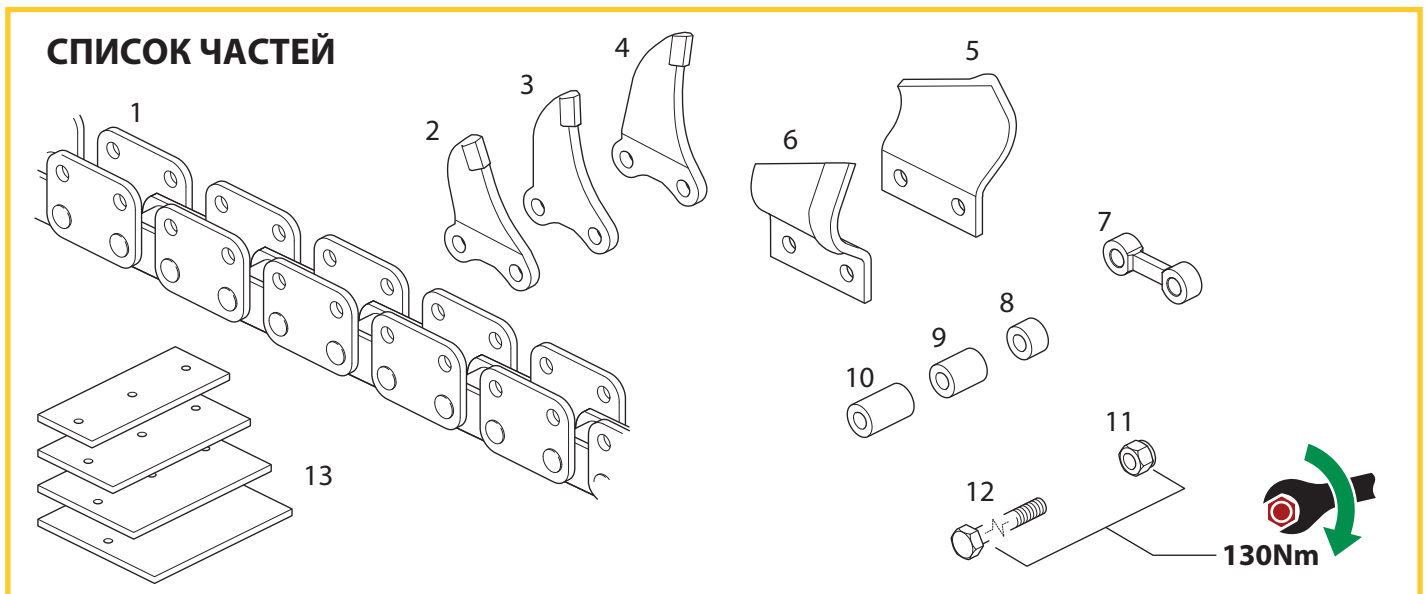

ПОЗИЦИЯ	№ ПО КАТАЛОГУ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	44-3015	Цепь TR1500 без зубьев (86 звеньев x 43 секции)	1
2	44-3005	Зуб TR 1200 / 1500 (xhd) абразив-правый 44-3005	4
3	44-3004	Зуб TR 1200 / 1500 (xhd) абразив-центральный	19
4	44-3003	Зуб TR 1200 / 1500 (xhd) абразив-левый	4
5	44-3001	Зуб TR 1200 / 1500 (xhd) земля-левый	8
6	44-3002	Зуб TR 1200 / 1500 (xhd) земля-правый	8
7	44-3006	Проставка под зуб для цепи TR1200/1500 - 12,5мм	8
8	44-3011	Распорный блок звена для цепи TR1200/1500, длина - 16,5мм	12
9	44-3010	Распорный блок звена для цепи TR1200/1500, длина - 33мм	8
10	44-3009	Распорный блок звена для цепи TR1200/1500, длина - 45мм	32
11	99-9185	Гайка фиксирующая M12	86
12	99-9125-030	Болт M12x30 (резьба до шляпки)	16
	99-9125-035	Болт M12x35 (резьба до шляпки)	16
	99-9115-045	Болт M12x45	8
	99-9115-075	Болт M12x75	14
	99-9115-080	Болт M12x80	16
	99-9115-090	Болт M12x90	8
	99-9115-100	Болт M12x100	8
13	43-1058	Пластиковый скребок TR 1200/1500 - для цепи 150мм (370x125)	1